UCALL

Easy1

NOTICE D'UTILISATION

Veuillez également consulter le guide d'utilisation rapide téléchargeable sur http://www.ucall.fr/easy1

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

MENTIONS LEGALES 4

SIGLES UTILISES DANS CE GUIDE: 4

MARQUES 4

CLAUSE DE NON RESPONSABILITE 5

GARANTIE DU TELEPHONE 5

CONSIGNES DE SECURITE ..... Erreur ! Signet non défini.

CONDITIONS D'UTILISATION 6

RESPECT DE LA VIE PRIVEE 7

BATTERIES 7

APPEL D'URGENCE 7

DEGAGEMENT DE CHALEUR 8

INFORMATION SUR LA CERTIFICATION DAS 8

LIMITE DE RESPONSABILITE 9

LIMITE DE RESPONSABILITE (Suite) 9

RETIRER LE CAPOT ARRIERE : 12

INSTALLER VOTRE CARTE SIM 12

INSTALLER LA CARTE DE STOCKAGE / MEMOIRE 12

INSTALLER LA BATTERIE 13

CHARGER LA BATTERIE 14

ALLUMER OU ETEINDRE L'APPAREIL 15

VEROUILLER ET DEVERROUILLER L'ECRAN 15

SI VOUS UTILISEZ 2 CARTES SIM 15

VOTRE ECRAN D'ACCUEIL 16

COMPRENDRE LES ICONES DE VOTRE TELEPHONE 17

COMPRENDRE LES ICONES DU MENU APPLICATION 18

EFFECTUER UN APPEL 18

RECEVOIR UN APPEL 19

APPELER VOTRE REPONDEUR 19

ENVOYER UN MESSAGE TEXTE 19

AJOUTER DES CONTACTS MANUELLEMENT 19

IMPORTER DES CONTACTS 20

SE CONNECTER A INTERNET 20

NAVIGUER SUR INTERNET 21

L'APPAREIL PHOTO 21

ECOUTER DE LA MUSIQUE 21

EMAIL 21

RACCOURCIS AUDIO: VOLUME DU SON 22

NOTIFICATIONS / RACCOURCIS 22

RACCOURCIS DERNIERES APPLICATIONS 23

COMMENT FERMER LES APPLICATIONS EN COURS : 23

DECLARATION DE CONFORMITE CE 24

MENTIONS LEGALES

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en achetant cet appareil mobile UCALL. Ce guide de prise en main rapide a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques principales de votre appareil. Sur notre site, vous pourrez consulter en ligne le manuel utilisateur complet: www.ucall.fr

SAR

www.sar-tick.com

Cet appareil mobile respecte les limites DAS nationale (Débit d'Absorption Spécifique = Specific Absorption Rate SAR) fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales sont indiquées à la section Informations sur la certification DAS de ce mode d'emploi. Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, portez-le à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences.

L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité temporaire ou définitive, bourdonnements d'oreille, acouphènes, hyperacousie). Il est donc vivement recommandé de ne pas utiliser le baladeur à plein volume ni plus d'une heure par jour à volume moyen.

SIGLES UTILISES DANS CE GUIDE:

Dans ce manuel, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes

Remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

Information importante dont vous avez besoin pour accomplir certaine tâche.

Précautions d'emploi : informations auxquelles vous devez faire attention afin de ne pas endommager votre appareil.

MARQUES

UCALL et le logo UCALL sont des marques déposées de SANGHA France.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi ® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs

CE 0700

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes continues dans la directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur demande par email à l'adresse contact@ucall.fr

CLAUSE DE NON RESPONSABILITE

Il peut y avoir certaines différences entre le comportement de votre téléphone et la description du manuel utilisateur dues notamment aux services proposés par votre opérateur ou à la version du logiciel à l'intérieur du téléphone.

GARANTIE DU TELEPHONE

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou de dysfonctionnement qui pourrait apparaitre , dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de vingt-quatre mois (1) à compter de la date d'achat de votre téléphone (facture originale d'achat à garder). Les batteries (2) et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de trois mois pour les accessoires et 6 mois pour la batterie à compter de la date d'achat de votre téléphone (facture originale d'achat à garder).
Si vous constatez un défaut de conformité, vous devez aviser votre revendeur immédiatement et lui présenter le téléphone, les accessoires et la batterie avec la facture originale.
(1) La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.
(2) L'autonomie en communication, en veille, dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau.
Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone. Cela annulerait de plus la garantie du fabricant.

PRECAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

Afin de ne pas endommager votre appareil et pour éviter de blesser quelqu'un de votre entourage ou vous-même, veuillez lire toutes les informations suivantes relatives à la sécurité :

- N'utilisez pas le téléphone lorsque vous êtes au volant.
- N'utilisez pas le téléphone lorsque vous faites le plein à la station service. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburant, mais aussi les usines chimiques, et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

- Respectez une distance de 1.5 cm par rapport au corps lorsque vous portez le produit.
- Ne jetez pas le produit au feu.
- Les petites pièces peuvent provoquer un étouffement. Ne laissez ni votre téléphone, ni ses accessoires à la portée des enfants en bas âge.
- Evitez tout contact avec les supports magnétiques afin de prévenir tout risque de démagnétisation.
- Ce produit peut émettre des sons de forte puissance
- Evitez les températures extrêmes.
- Tenez votre téléphone loin des pacemakers et de tout autre dispositif médical individuel.
- Evitez tout contact avec des liquides, gardez le produit dans un endroit sec.
- Eteignez votre téléphone dans les hôpitaux et autres établissements médicaux lorsque la consigne l'exige. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.
- Ne tentez pas de démonter votre téléphone.
- Eteignez votre téléphone dans les avions et aéroports lorsque la consigne l'exige ou paramétrer le en mode avion.
- Eteignez votre téléphone sur les sites présentant des risques d'explosion
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés.
- N'utilisez pas de prise et de cordon d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées ou ne déconnectez pas le chargeur en tirant sur le cordon.
- Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation
- Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie.
- Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs.
- Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution.
- N'utilisez pas votre appareil pendant un orage.
- Ce téléphone peut émettre une lumière vive ou clignotante.

CONDITIONS D'UTILISATION

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule. Afin de ne pas prendre de risque, le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt (même associé à un dispositif mains libres).

- Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. Si vous utilisez la fonction mains libres, éloignez-le de votre oreille car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.
- Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et sec et à l'abri de la poussière.
- N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, poussières,

etc..). Les limites de température recommandées par le constructeur pour l'utilisation de ce téléphone vont de -10°C à 50°C. A des températures extrêmes, votre appareil pourrait s'endommager. Les chargeurs sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0°C à 40°C.

- Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter, ou de réparer vous-même votre téléphone.
- N'utilisez que des accessoires, des batteries ou des chargeurs de marque UCALL.
- Ne peignez pas votre téléphone ou ses accessoires.

RESPECT DE LA VIE PRIVEE

Certains pays ont des lois strictes concernant l'enregistrement des conversations téléphoniques ou la prise de clichés. Il est nécessaire de vérifier la législation en vigueur dans votre pays avant d'utiliser la fonction d'enregistrement du téléphone. Nous déclinons (fabricant, distributeur, vendeur) toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

BATTERIES

Avant utilisation :
La batterie de votre téléphone n'a pas été préalablement chargée. Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour effectuer une charge complète avant de commencer à utiliser votre téléphone.
D'autre part, n'essayez pas de démonter votre téléphone (car cela annulerait votre garantie.)
Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez-vous assurer que le téléphone a été mis hors tension. Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :
Ne pas ouvrir la batterie, ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie, ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères et ne pas exposer à plus de 60°C.
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre batterie usagée, veillez à ce qu'elle soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers, mais qu'ils doivent être rapportés à des points de collecte sélective (par exemple déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques ou bacs de collecte sur les points de vente).
Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

APPEL D'URGENCE

Ce téléphone utilise des signaux radios. Par conséquent, vous ne devez jamais compter uniquement sur ce téléphone pour passer des appels d'urgence.

DEGAGEMENT DE CHALEUR

Votre téléphone peut devenir chaud pendant la charge ou au cours d'une utilisation normale.

INFORMATION SUR LA CERTIFICATION DAS

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES

Ce téléphone mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales en vigueur. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et tiennent compte d'une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soient leur âge et leur état de santé.
La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS (débit d'absorption spécifique). La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2,0 W/kg.
Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard et en balayant l'ensemble des fréquences.
Valeur DAS maximales pour ce modèle (conformément aux directives ICNIRRP):

DAS au niveau de la tête: 0,79 W/kg

DAS au niveau du corps: 0,877 W/kg

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement plus faible que les valeurs indiquées ci-dessus. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroit automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance.
Des tests DAS ont été effectués avec ce produit porté à une distance de 1.5 cm du corps alors que l'appareil est porté contre le corps. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux champs de radiofréquences, cet appareil doit être positionné à une distance de 1.5 cm du corps.
Cependant, quelques dispositions simples prodiguées par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences : utiliser un kit mains libres et lors d'une communication, éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents ; réduire le temps passé au téléphone ou veillez à utiliser votre appareil mobile dans des conditions de réception optimale (quatre ou cinq barres sur l'écran du téléphone). Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.ucall.fr

LIMITE DE RESPONSABILITE

Assurez-vous de sauvegarder régulièrement vos données importantes, Sangha France ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte de données. Pensez également à réinitialiser votre appareil avant de le mettre au rebus pour éviter tout usage abusif de vos données personnelles.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur sans la permission des détenteurs de droits car cela vous mettrait en infraction avec la législation. Sangha France ne pourra pas être tenu pour responsable de l'utilisation frauduleuse de ces éléments.

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SANGHA FRANCE NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT.
SANGHA FRANCE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

.

LIMITE DE RESPONSABILITE (Suite)

SANGHA FRANCE NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SANGHA FRANCE NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE

INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SANGHA FRANCE A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et SANGHA FRANCE ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de SANGHA FRANCE. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, SANGHA FRANCE décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil. SANGHA FRANCE n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

PREMIERES MANIPULATIONS

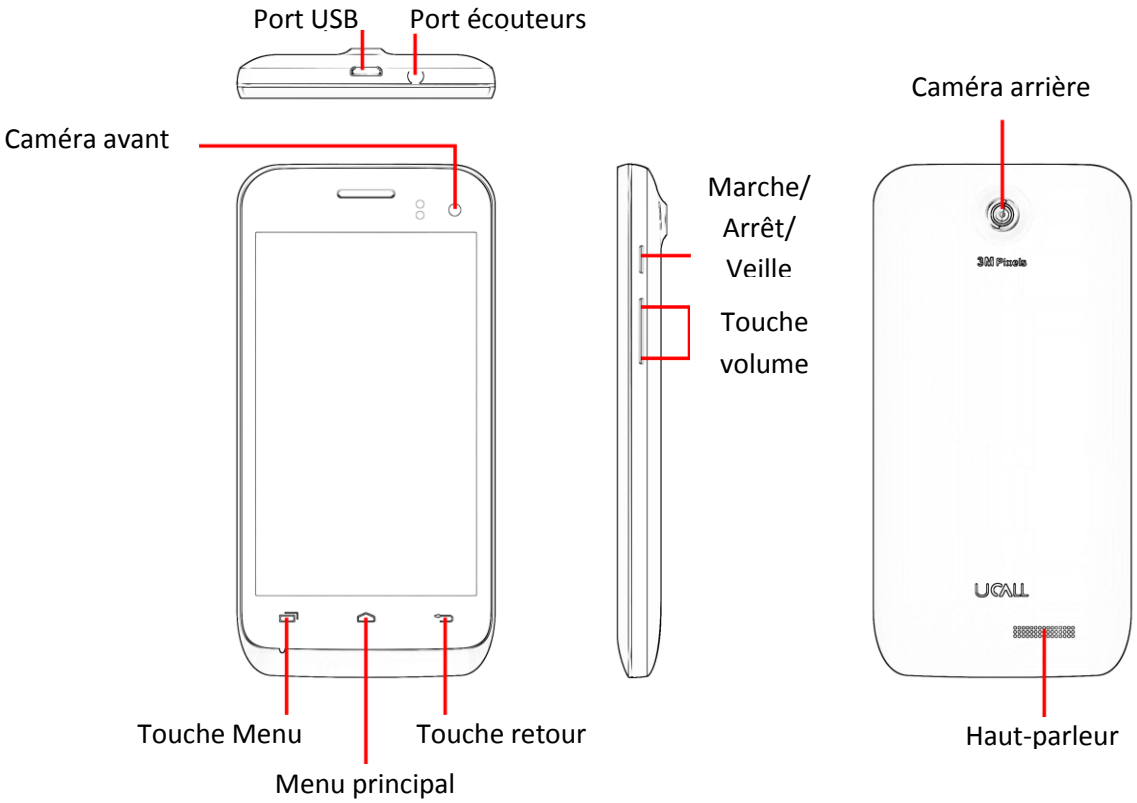

LA MISE EN MARCHE

RETIRER LE CAPOT ARRIERE :

Tenez fermement l'appareil et soulever le panneau arrière à partir de l'encoche.

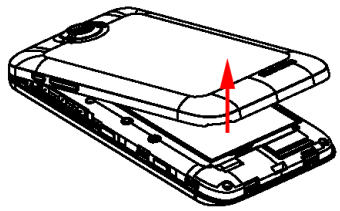

INSTALLER VOTRE CARTE SIM

Le capot et la batterie étant retirés, localisez l'emplacement pour la carte SIM, puis insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le bas et son coin tronqué orienté vers l'extérieur du logement de la carte. Faites glisser la carte SIM à fond dans la fente.

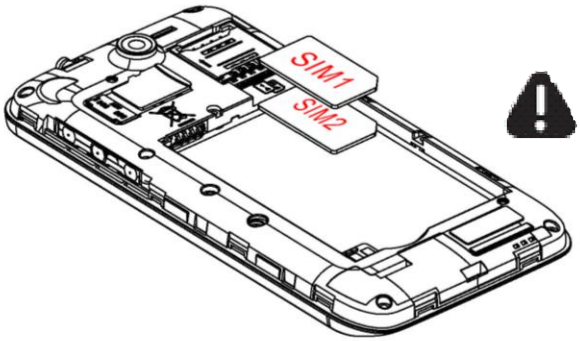

Une fois insérée, la carte SIM ne doit pas dépasser de son logement.

Le téléphone prend en charge les cartes SIM doubles (SIM et Micro Sim) et peut fonctionner sur les réseaux 2G (GSM) et 3G (WCDMA). Cependant seul un emplacement SIM pourra utiliser la 3G (emplacement inférieur dans les réglages, par défaut). L'autre carte utilisera le réseau GSM.

INSTALLER LA CARTE DE STOCKAGE / MEMOIRE

Pour un stockage supplémentaire pour vos images, vidéos, musique et fichiers, vous pouvez acheter une carte mémoire et l'installer dans votre appareil.

1. Repérez l'emplacement de la carte mémoire sur la partie supérieure du panneau droit exposé.

2. Insérez la carte mémoire dans la fente avec ses contacts dorés vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

   Il s’agit d’une carte mémoire type MICRO SD, capacité max. 32 Go

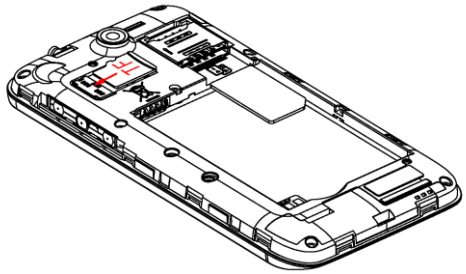

NOTE IMPORTANTE

Lorsqu’une carte mémoire SD est insérée dans le téléphone, elle devient automatiquement l’emplacement principal de stockage du téléphone. Cela permet d’accroître la mémoire utilisateur disponible de manière transparente.

Attention, certaines applications stockent les données sur l’emplacement principal. Si une carte SD est insérée, ces applications stockeront leurs données sur la carte SD et non dans la mémoire interne du téléphone. Afin d’éviter toute perte de données ou tout comportement non désiré, il n’est pas recommandé de lancer ces applications lorsque la carte mémoire est retirée du téléphone.

INSTALLER LA BATTERIE

1. Alignez les contacts exposés en cuivre avec les connecteurs de la batterie à la partie inférieure du compartiment à piles.

2. Insérez le côté des contacts de la batterie, puis poussez doucement la batterie en place.

3. Replacez le couvercle arrière

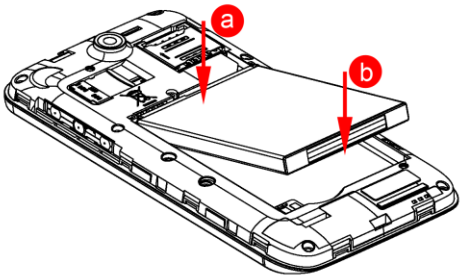

CHARGER LA BATTERIE

Vous devez recharger la batterie avant d’utiliser cet appareil pour la première fois ou si vous ne l’avez pas utilisée pendant une période prolongée.

Votre appareil utilise une batterie rechargeable au lithium-ion et est conçu pour utiliser uniquement les batteries et accessoires spécifiés par le fabricant. L’utilisation de chargeurs et de câbles de connexion non homologués peut provoquer l’explosion de la batterie ou endommager votre téléphone.

1. Branchez le connecteur USB de l'adaptateur secteur au connecteur de synchronisation sur votre appareil,
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

3. Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez d’abord le chargeur de l’appareil puis la prise de courant.

Ne retirez jamais la batterie avant d’avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l’appareil

FONCTIONS DU TELEPHONE

ALLUMER OU ETEINDRE L'APPAREIL

Pour allumer votre téléphone, maintenez appuyer quelques instants la **touche marche / arrêt**
Pour éteindre votre appareil, maintenez la touche Marche / Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Eteindre -> OK**

Si vous avez configuré un code PIN sur votre carte SIM, on vous demande de saisir votre code PIN, puis de confirmer l'opérateur que vous utilisez.

VEROUILLER ET DEVERROUILLER L'ECRAN

1. Appuyer légèrement sur le bouton **marche / arrêt**

2- Un petit cadenas apparaît, il suffit de le faire glisser avec le doigt :

. soit vers **l'appareil photo > fonction photo**
. soit vers le **cadenas ouvert > fonction téléphone**

Pour mettre votre appareil en veille, appuyer une fois sur le bouton Marche / arrêt.

SI VOUS UTILISEZ 2 CARTES SIM

Saisissez le code PIN de la SIM 1, puis celui de la SIM 2.
Un écran apparait ensuite vous demandant de valider ou modifier la carte SIM par défaut que vous souhaitez utiliser pour chaque usage : fonction appel vocal, appel visio, envoi de SMS et connexion de données (internet). Vous pouvez ainsi choisir par exemple la sim 1 par défaut pour passer des appels, et la sim 2 par défaut pour vous connecter à internet, etc

Vous pouvez changer ces paramètres à tout moment, en allant dans **> Paramètres> gestion SIM.**

Vous pouvez aussi choisir l'option «TOUJOURS DEMANDER», dans ce cas là, dès que vous voudrez téléphoner ou envoyer un sms ou autre, on vous demandera quelle sim vous souhaitez utiliser.

VOTRE ECRAN D’ACCUEIL

L'écran d'accueil est votre point de départ pour l'utilisation de toutes les applications sur votre téléphone.

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil pour afficher les applications, raccourcis et widgets que vous souhaitez.

1. Touchez l'onglet application avec votre doigt pour faire apparaître les icônes des applications

2. L'écran d'accueil s'étend au-delà de la largeur visible de l'écran. Sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt à gauche et à droite sur l'écran pour révéler toute la largeur de l'écran d'accueil et personnaliser ainsi votre téléphone avec des applications, des raccourcis et des widgets.

COMPRENDRE LES ICONES DE VOTRE TELEPHONE

Dans la barre d'état de votre téléphone (haut de l'écran), vous trouverez 2 types d'informations

A gauche, des icônes apparaitront pour vous signaler un message, un appel manqué, un rendez vous ou toute autre notification.

A droite, vous trouverez des icônes vous indiquant l'état de votre téléphone ainsi que des informations sur la qualité du réseau que vous utilisez et autres éléments de connectivité (WIFI, Bluetooth).

Intensité du signal	Casque filaire connecté
GPRS actif	Bluetooth activé
EDGE actif	Connecté au Wi-Fi
3G actif	Mode avion
Itinérance	Alarme programmée
Aucun signal	Nouvel Email
Batterie pleine	Nouveau message vocal
Batterie en charge	Notification générale
Batterie très faible	Appel manqué
Mode silencieux	SMS reçu
Mode vibreur	Evenement agenda
Radio FM lancée	

Quand vous recevez une nouvelle notification, ouvrez le panneau de notifications pour voir quelle notification ou nouvelle information vous avez reçue.
Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser votre doigt, du haut vers le bas, à partir du haut de l'écran.

COMPRENDRE LES ICONES DU MENU APPLICATION

Lorsque vous cliquez sur le bouton sur votre écran d'accueil, vous avez accès à tous les menus ci-dessous :

Vous pourrez trouver, déjà installée sur votre téléphone, l'application « Play Store » (une marque déposée de Google) vous permettant de télécharger en toute légalité de nombreuses applications payantes et gratuites à installer sur votre mobile.

EFFECTUER UN APPEL

1. Sur l'écran d'accueil appuyez sur :
2. Entrez le numéro ou le nom du contact que vous voulez appeler, puis appuyez sur Appeler
3. Pour raccrocher appuyez sur .

RECEVOIR UN APPEL

2 options, lorsque votre téléphone sonne :
Faites glisser votre doigt sur le téléphone gauche (rouge) pour rejeter l'appel ou sur le téléphone droit (vert) pour prendre l'appel.

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez aussi couper instantanément la sonnerie, en appuyant une simple fois sur la touche - du volume qui se trouve sur le côté de votre téléphone. Dans ce cas, l'appel n'est pas rejeté, le son est juste coupé.

APPELER VOTRE REPONDEUR

Lorsqu'un de vos correspondants vous laisse un message, une icône apparait en haut à gauche de votre écran. Pour le consulter, faites glisser votre doigt sur le haut de l'écran de haut en bas, on vous signale que vous avez un message vocal sur la carte SIM X, cliquer sur ce message et suivez les instructions à l'écran.

ENVOYER UN MESSAGE TEXTE

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
2. Puis appuyer sur , en bas à gauche
3. Entrez le nom du contact ou le N° de téléphone à qui vous voulez envoyer un message
4. Saississez votre texte
5. Puis, appuyez sur

AJOUTER DES CONTACTS MANUELLEMENT

Il est facile d'ajouter des contacts dans votre téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyer sur
2. Puis sur
3. Choisissez ou vous souhaiter sauvegarder ce nouveau contact

4. Saisissez les informations, puis appuyer en haut sur OK.

IMPORTER DES CONTACTS

Il est facile d'ajouter, d'importer des contacts depuis votre carte SD, votre compte de messagerie ou votre carte sim.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyer sur
2. Puis appuyez sur , puis en bas à gauche du téléphone , puis choisissez importer / exporter.

SE CONNECTER A INTERNET

Remarque : Vous pouvez vous connecter à Internet en utilisant le réseau de votre carte SIM (emplacement carte SIM 3G uniquement) ou en WIFI.

1. En utilisant la carte SIM: avant de vous connecter à Internet, cliquez sur , puis sélectionner **Paramètres / plus / Réseaux mobiles / Connexion des données** puis sélectionnez la carte SIM. La connexion internet est maintenant active.

   <u>L'itinérance des données</u> :

   L'itinérance des données permet d'utiliser Internet sur les réseaux autres que le vôtre (en France et / ou à l'étranger).

Pour certain opérateurs /abonnements, il est peut être necessaire d'activer l'itinérance des données. Merci de valider avec votre opérateur le surcoût eventuel lié à l'activation de cette option.

Si vous voyagez, pensez à désactiver la connection des données ainsi que l'itinérance pour éviter des frais supplémentaires

2. En utilisant le Wi-FI: avant de vous connecter en wifi, cliquez sur **puis Paramètres > Wi-Fi**. Activer le wifi, puis choisissez un réseau Wi-Fi pour vous connecter

Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, saisissez la clé WIFI, puis appuyez sur Connecter.

NAVIGUER SUR INTERNET

Sur l'écran d'accueil, appuyer sur

Le navigateur s'ouvrira toujours sur la dernière page vue. Vous pouvez ajouter des pages web à vos favoris ou utiliser les diverses options internet.

L'APPAREIL PHOTO

Pour utiliser l'appareil photo, rien de plus simple! Dans l'écran d'accueil, appuyer sur , puis choisissez l'Appareil photo.

Une fois la photo prise, vous pouvez choisir d'enregistrer, de l'utiliser comme papier peint, de la partager ou de la supprimer. Pour accéder aux photos enregistrées, allez dans l'écran d'accueil, appuyer sur , et sélectionner l'icône galerie.

Astuce : vous pouvez faire une copie d'écran de votre mobile, en appuyant simultanément sur le bouton marche / arrêt et volume - .

ECOUTER DE LA MUSIQUE

Remarque : Vous devez d'abord enregistrer / transférer des fichiers audio avant d'utiliser l'application musique pour écouter de la musique. Ces musiques sont stockées sur la carte mémoire (type Micro SD, max. 32 Go).

Dans l'écran d'accueil, appuyer sur , puis sur puis laissez vous guider.

EMAIL

Vous pouvez configurer votre compte e-mail sur votre téléphone

Dans l'écran d 'accueil, appuyer sur , puis sur

Utilisez l'application E-mail pour configurer et gérer vos comptes de messagerie.

Vous pouvez choisir l'option par défaut pour configurer les comptes de messagerie commune, ou la configuration manuelle pour pouvoir choisir tous les paramètres. Vous pouvez paramétrer un compte de type POP3, IMAP ou EXCHANGE. Saisissez ensuite tous les paramètres de votre compte de messagerie.
Vous pouvez configurer plusieurs comptes de messagerie.

RACCOURCIS AUDIO: VOLUME DU SON

Vous pouvez rapidement permuter entre les modes son normal / extérieur / réunion / silence

Pour cela, il suffit d'utiliser les touches volumes + et - qui se trouvent sur le côté de gauche de votre téléphone :

Vous appuyez sur + pour monter le son au maximum

Vous appuyer sur - pour baisser le son au minimum

Vous rappuyez sur - une fois que vous êtes au minimum, le mode vibreur se met en route puis encore sur - c'est le mode silence qui se met en place.

Pour revenir en mode vibreur et en mode son normal, appuyer simplement sur le volume +

Pour couper le son d'un appel, sans le rejeter, appuyer une fois sur la touche volume -.

NOTIFICATIONS / RACCOURCIS

Sur la page d'accueil de votre téléphone, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, toutes vos notifications apparaissent :

* vos mails reçus
* vos appels en absence
* vos messages vocaux
* Etc

Il suffit de sélectionner une des notifications pour obtenir le détail de celle ci.

Cliquez sur l'icône . Vous pouvez alors choisir une fonction à activer ou désactiver.

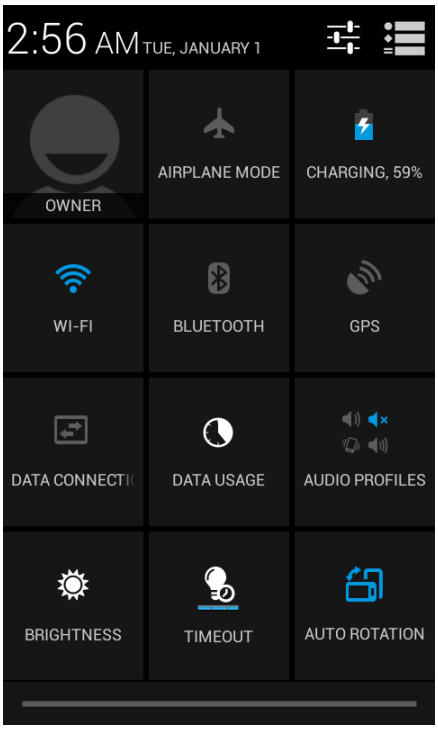

RACCOURCIS DERNIERES APPLICATIONS

Maintenez la touche écran d'accueil (en bas de votre téléphone) appuyée quelques seconds, et vous verrez les dernières actions faites sur votre téléphone.

Il suffit de sélectionner une de ces actions pour la reprendre ou de la faire glisser sur la droite pour la fermer

COMMENT FERMER LES APPLICATIONS EN COURS :

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton applications, puis le bouton menu en bas à gauche de votre écran, puis choisissez GERER LES APPLICATIONS, et vous aurez accès à quatre sous menus TELECHARGEES – SUR LA CARTE SD – EN COURS **–** TOUTES**.** Choisissez EN COURS, toutes les applications ouvertes apparaîtront, choisissez celle que vous désirez fermer, puis appuyer sur ARRETER.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

SANGHA France CE 0700

ZA de la Sipière – 219 Avenue de Provence – 13 730 Saint Victoret

"Par la présente, Sangha France déclare que l'appareil UCALL easy1 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE."

La présente déclaration s'applique à tous les exemplaires fabriqués et identiques aux spécimens fournis pour test/évaluation.

Une évaluation de la conformité du produit aux exigences relatives à la directive sur les équipements radio et télécommunication (directive CE 1999/5/EC) a été conduite par PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Allemagne sur les bases des normes suivantes :

1. DAS (Article 3.1(a) de la directive R&TTE)

- EN50360:2001/A1:2012
- EN62209-1:2006/EN62311:2008/EN62209-2 :2010
- EN 62479 :2010

2. Sécurité (Article 3.1(a) de la directive R&TTE)

Norme(s)(Standard) Appliquée (s):

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN50332-1:2000 (should be 2010)
- EN50332-2:2003

3. CEM (Article 3.1 (b) of the R&TTE Directive)

- EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1

4. Radio (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Norme (s) Appliquée :

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/-2 V5.2.1
- EN 300440-1 V1.6.1
- EN 300440-2 V1.4.1

Documentation technique détenue par Sangha France (disponible sur demande à l'adresse contact@ucall.fr)

Personne autorisé à signer pour la société

Jean Pierre Philippe, Président

Saint Victoret, le 14 janvier 2014

Le contenu de ce mode d'emploi ne peut pas entièrement correspondre avec votre modèle, selon votre opérateur et la version logicielle

UCALL modèle EASY1

UCALL Est une marque déposée par SASU SANGHA France:

SASU SANGHA France – ZA de la Sipière

219 Avenue de Provence 13730 Saint Victoret

Tel: 04 42 41 61 61 - SIRET 347 899 213 00032